

Analogowy aparat telefoniczny
ogólnego przeznaczenia


maxCom

MODEL KXT 801




INSTRUKCJA OBSŁUGI

1 OPIS APARATU

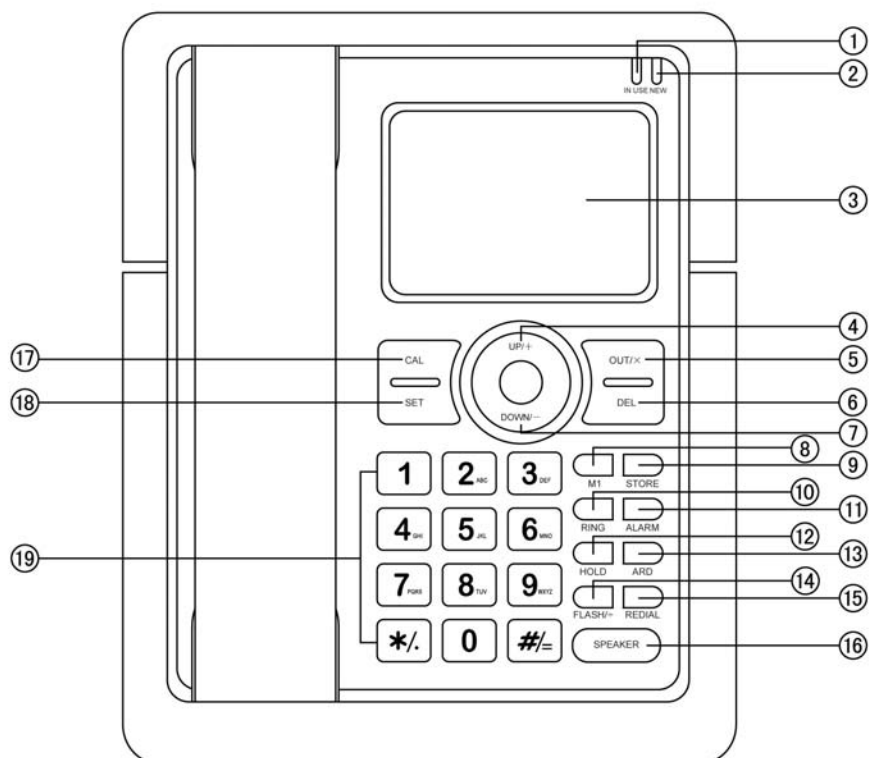


Rys. 1

1. **IN USE**] Wskaźnik linia zajęta
2. **[NEW]** Wskaźnik nieodebrane połączenie
3. Wyświetlacz **LCD**
4. **[UP/+]** Rozmowy przychodzące / Przewijanie do góry
5. **[OUT/X]** przeglądanie rejestru rozmów wychodzących
6. **[DEL]** Klawisz - **WRÓĆ/SKASUJ**
7. **[DOWN/-]** Rozmowy przychodzące / Przewijanie do tyłu
8. **[M1]** Klawisz szybkiego wybierania
9. **[STORE]** Klawisz pamięci szybkiego wybierania
10. **[RING]** Zmiana dzwonka
11. **[ALARM]** Ustawienie alarmu
12. **[HOLD]** zawieszenie połączenia z muzyką w tle
13. **[ARD]** Automatyczne powtarzanie wybranego numeru gdy zajęty.
14. **[FLASH]** Regulacja kontrastu wyświetlacza / przerwa kalibrowana FLASH
15. **[REDIAL]** Powtórzenie ostatnio wybranego numeru
16. **[SPEAKER]** Tryb głośnomówiący
17. **[CAL]** Przycisk kalkulatora
18. **[SET]** ustawienia: daty, numeru kierunkowego, kontrastu **WYBIERZ / ZATWIERDŹ**
19. Klawiatura numeryczna

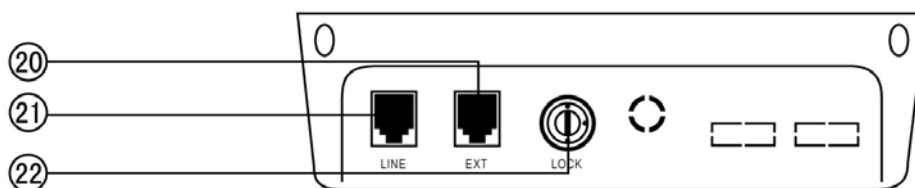


Rys. 2

- 20. **[EXT]** Gniazdo wyjścia (wtyk RJ11) linii telefonicznej-możliwość podłączenie dodatkowego telefonu
- 21. **[LINE]** Gniazdo wejścia (wtyk RJ11) linii telefonicznej
- 22. **[LOCK]** Blokada rozmów wychodzących przełączana kluczykiem

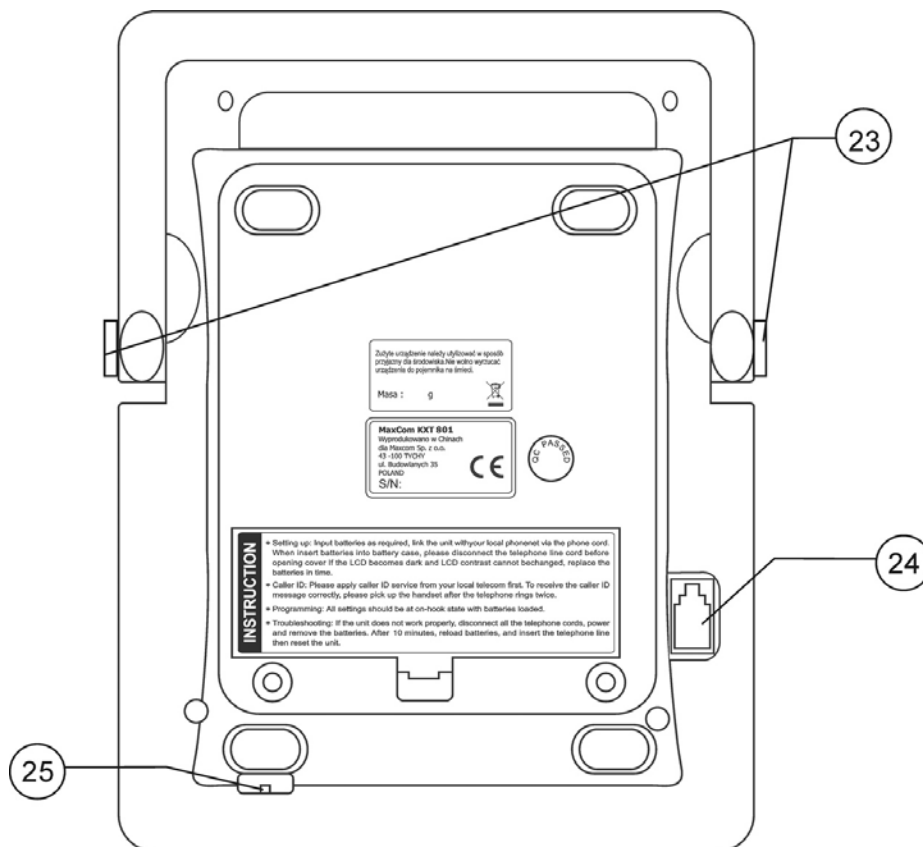

Rys. 3

- 23. Przyciski podpórki
- 24. Gniazdo kabla skrętnego
- 25. Mikrofon funkcji głośnomówiącej

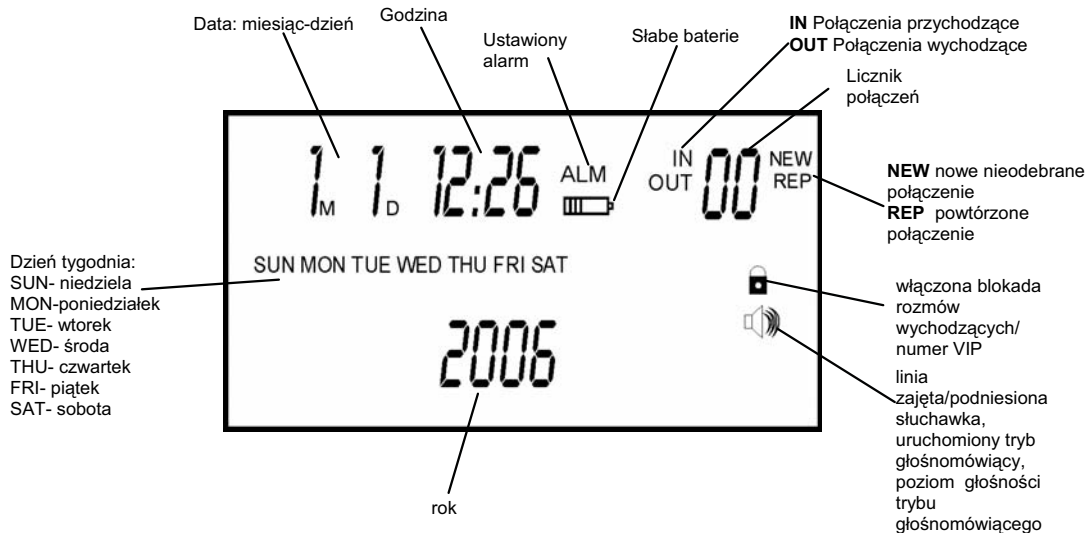

Rys. 4 Wyświetlacz LCD.

1 FUNKCJE APARATU

- Podświetlany na niebiesko wyświetlacz pokazujący datę i czas rozmowy
- Identyfikacja numeru dzwoniącego (CLIP) w systemie FSK i DTMF
- Pamięć 99 numerów przychodzących
- Pamięć 18 numerów wychodzących
- Jedna pamięć bezpośrednia M1 i 10 pamięci skróconego wybierania
- 16 rodzajów dzwonka
- HOLD z muzyką w tle (trzy melodie)
- Wybieranie przygotowawcze (Pre-dial)
- Redial, Autore-dial
- , Flash
- Blokada połączeń wychodzących
- 16 poziomów regulacji kontrastu wyświetlacza
- 3 poziomy głośności trybu głośnomówiącego
- Układ antypracki
- 5 alarmów
- Tryb głośnomówiący
- Wybieranie tonowe/impulsowe
- Wskaźniki: linia zajęta i nieodebrane połączenie

2 URUCHOMIENIE APARATU

2.1 URUCHOMIENIE FUNKCJI IDENTYFIKACJI NUMERU / FUNKCJA CLIP/

Aby funkcja identyfikacji numeru / funkcja CLIP/ była aktywna należy skontaktować się ze swoim operatorem telekomunikacyjnym, który powinien w miarę posiadanych możliwości technicznych udostępnić tą funkcję w swojej centrali. Jeśli operator telekomunikacyjny nie udostępni identyfikacji numeru /funkcji CLIP/, funkcja ta będzie nieaktywna. W przypadku braku identyfikacji niektóre funkcje aparatu są niedostępne.

2.2 INSTALACJA

- Otwórz przykrywkę baterii znajdującą się z dołu aparatu.
- Włóż trzy baterie LR6 -1,5V typu AA (nie znajdują się w wyposażeniu telefonu) w oznaczonym kierunku. Baterie potrzebne są do podtrzymania pamięci oraz prawidłowej pracy wyświetlacza.
- Zamknij przykrywkę baterii.
- Naciśnij jednocześnie przyciski 23 (rys. 3) i przesunij podpórkę w dół, tak aby zatrzaski wskoczyły w odpowiednie otwory
- Koniec kabla skrętnego łączącego słuchawkę z bazą umieść w gnieździe 24 (rys3) znajdującym się z lewej strony bazy.
- Umieścić koniec przewodu telefonicznego w gnieździe 21 (rys.1) znajdującym się u góry telefonu. Drugi koniec w gniazdku w ścianie. Oba końce zakończone są wtyczką typu RJ11 i do takiego podłączenia aparat jest przystosowany.
W przypadku posiadania innego gniazdka należy zaopatrzyć się w odpowiedni adapter.
- Po zakończeniu instalacji włączy się wyświetlacz.

UWAGA: Nie należy stosować różnego typu baterii.

3 PODSTAWOWE DZIAŁANIE APARATU TELEFONICZNEGO

3.1 WYKONYWANIE I ODBIERANIE POŁĄCZEŃ TELEFONICZNYCH.

Aparat umożliwia prowadzenie rozmowy w dwóch trybach:

- z podniesioną słuchawką,
- głośnomówiącym - po naciśnięciu przycisku **[SPEAKER]**

Wybieranie numeru telefonicznego może odbywać się następująco:

- Podnieś słuchawkę i wybierz numer telefonu
- Naciśnij przycisk **[SPEKER]**, a następnie wybierz numer telefonu.
- Najpierw wybierz numer (w razie potrzeby wymazania błędnie wpisanej cyfry użyj klawisza **[DEL]**), a następnie naciśnij przycisk **[SPEKER]** lub podnieś słuchawkę (wybieranie przygotowawcze – funkcja Pre-Dial).

Wyświetlacz po ok. 8 sekundach zacznie wskazywać orientacyjny czas rozmowy.

Po zakończeniu rozmowy odłóż słuchawkę na „widelki” lub naciśnij przycisk **[SPEKER]**, Wybrany numer zostanie zapisany w rejestrze rozmów wychodzących.

Aby odebrać połączenie:

- gdy usłyszysz sygnał dzwonienia podnieś słuchawkę lub naciśnij klawisz **[SPEKER]** i prowadź rozmowę.

3.2 PRZERWA KALIBROWANA „FLASH”.

Funkcja „FLASH” jest najczęściej wykorzystywana przez abonentów centralek wewnętrznych, głównie do przekazywania rozmów telefonicznych. Ponadto abonenci nowoczesnych central, używając tej funkcji, mogą mieć dostęp do szeregu specjalnych funkcji oferowanych przez operatorów sieci. Szczegółowych informacji na ten temat udzielają Biura Obsługi Klienta tych operatorów. Jeśli jesteś użytkownikiem centrali wewnętrznej, możesz przekazać rozmowę pod inny numer wewnętrzny w sposób następujący:

- naciśnij przycisk **[FLASH]**
- wybierz numer pod który chcesz przekazać rozmowę;

- odłóż słuchawkę na aparat (możesz poczekać na połączenie i dopiero potem odłożyć słuchawkę).

Aparat ma fabrycznie ustawioną przerwę kalibrowaną 100ms, bez możliwości zmiany.

4 USTAWIENIA APARATU.

4.1 USTAWIENIE TRYBU WYBIERANIA PULSE/TONE

Aparat fabrycznie ustawiony jest w tryb wybierania tonowego, w którym pracuje obecnie zdecydowana większość central i który umożliwia korzystanie z dodatkowych usług oferowanych przez operatorów.

Aby zmienić tryb wybierania Pulse lub Tone należy:

Przy odłożonej słuchawce na „widelki”, naciśnij i przytrzymaj klawisz *****, wyświetlacz LCD pokaże **P** - dla wybierania pulsowego, **T** - dla wybierania tonowego. Naciśnij przycisk **[SET]** aby zatwierdzić wybrane ustawienie.

4.2 WYBÓR I REGULACJA GŁOŚNOŚCI DZWONKA

Aparat posiada 16 melodii dzwonka, 8 poziomów głośności oraz możliwość wyłączenia dzwonka.

Możesz zmienić melodię dzwonka naciskając przycisk **[RING]** przy odłożonej słuchawce na „widelki”. Na wyświetlaczu pokaże się napis „**rin9 0X dbY**” (gdzie x=rodzaj dzwonka, y= poziom głośności). Naciskając ponownie przycisk **[RING]** ustaw żądany dźwięk dzwonka. Aby ustawić głośność dzwonka użyj klawiszy **[UP/DOWN]** (**db1 - db8**) 1 najniższy poziom głośności, 8 najwyższy. Aby wyłączyć dzwonek naciskaj klawisz **[RING]** do momentu aż na wyświetlaczu pojawi się komunikat „**rin9 oFF**”. Wybrane ustawienie zatwierdź klawiszem **[SET]**.

4.3 USTAWIENIE DATY I GODZINY

Przy odłożonej słuchawce na „widelki”, naciśnij przycisk **[SET]**, na wyświetlaczu LCD będzie migał bieżący rok:

- Ustawienie roku - naciskając przycisk **[UP]** lub **[DOWN]**, ustaw bieżący rok; naciśnij przycisk **[SET]** aby potwierdzić i wejść w następne ustawienie.
- Ustawienie miesiąca - naciskając przycisk **[UP]** lub **[DOWN/-]**, ustaw bieżący miesiąc; naciśnij przycisk **[SET]** aby potwierdzić i wejść w następne ustawienie
- Ustawienie dnia - naciskając przycisk **[UP]** lub **[DOWN]**, ustaw bieżący dzień miesiąca; naciśnij przycisk **[SET]** aby potwierdzić i wejść w następne ustawienie
- Ustawienie godziny - naciskając przycisk **[UP]** lub **[DOWN]**, ustaw pierwszą cyfrę bieżącej godziny; zatwierdź przyciskiem **[SET]**, analogicznie ustaw drugą pozycję cyfry i zatwierdź przyciskiem **[SET]**
- Ustawienie minut - naciskając przycisk **[UP]** lub **[DOWN]**, ustaw minuty i zatwierdź przyciskiem **[SET]**
- Zakończ ustawienie naciskając przycisk **[DEL]**.

Wskazówka: W przypadku, gdy uruchomiona jest funkcja identyfikacji numeru w systemie FSK i telefon odbierze sygnał identyfikacji numeru osoby dzwoniącej, wówczas data i czas zostaną automatycznie ustawione zgodnie z danymi przesłanymi z centrali miejskiej (oprócz roku).

Możesz zablokować automatyczne nastawienie zegara przez centralę.

Przy odłożonej słuchawce na widełki naciśnij i przytrzymaj ok 3 s klawisz **[ALARM]**, na wyświetlaczu pojawi się napis **DATE off-** automatyczne ustawienie daty i godziny wyłączone, aby włączyć automatyczne ustawienie daty ponownie naciśnij klawisz **[ALARM]**, na wyświetlaczu pojawi się napis **DATE on**. Wybrane ustawienie zatwierdź klawiszem **[SET]**.

4.4 USTAWIENIE NUMERU KIERUNKOWEGO (W NIEKTÓRYCH KRAJACH KONIECZNE DO POPRAWNEJ PRACY IDENTYFIKACJI NUMERÓW).

W Polsce ta funkcja nie jest już przydatna. Jednakże w niektórych krajach należy zaprogramować lokalny numer kierunkowy miasta, aby telefon rozróżniał przychodzące rozmowy lokalne od zamiejscowych. Wówczas telefon przy przychodzącym wywołaniu lokalnym nie wyświetli numeru kierunkowego, natomiast przy wywołaniu zamiejscowym wyświetli numer wraz z numerem międzymiastowym. Aby zaprogramować lokalny numer kierunkowy postępuj zgodnie z opisem:

- Przy odłożonej słuchawce na widełki, naciśnij przycisk **[SET]** 6 razy, aż na wyświetlaczu LCD pokaże komunikat „**CODE - - - -**” i zaczyna migać pierwsza pozycja kodu miasta („-”) od lewej strony (lub pokaże lokalny numer kierunkowy, jeśli został ustawiony wcześniej).
- Naciskaj klawisz **[UP]** lub **[DOWN]**, aby ustawić pierwszą cyfrę (0-9), potem naciśnij przycisk **[SET]** aby ją zatwierdzić i przejść do następnej pozycji.
- Naciskaj przycisk **[UP]** lub **[DOWN]**, aby ustawić drugą cyfrę (0-9), potem naciśnij **[SET]** aby potwierdzić i przejść do następnej pozycji.
- Postępuj podobnie, aby ustawić następną cyfrę lokalnego numeru kierunkowego. Możesz ustawić numer składający się maksymalnie z 5 cyfr.

Jeśli chcesz opuścić ustawienia, naciśnij przycisk **[DEL]**.

4.5 USTAWIENIE KONTRASTU WYŚWIETLACZA

Aparat posiada 15 poziomów regulacji kontrastu wyświetlacza.

Aby ustawić kontrast, przy odłożonej słuchawce na widełki naciśnij przycisk **[SET]** 11 razy

- Na wyświetlaczu ukaże się ustawiony aktualnie poziom np. „**LCD 7**”
- Naciskając przycisk **[UP]** lub **[DOWN]**, ustaw odpowiedni poziom kontrastu wyświetlacza
- Naciśnij przycisk **[SET]**, aby zachować ustawienie

Możesz również ustawić kontrast naciskając przycisk **[FLASH]**, przy odłożonej słuchawce na „widełki”, a następnie naciskając przycisk **[UP]** lub **[DOWN]**, ustaw odpowiedni poziom kontrastu wyświetlacza.

Uwaga. Dla prawidłowego działania wyświetlacza należy zainstalować w aparacie trzy baterie LR6 AA. Nie należy stosować różnego typu baterii. Aparat należy zamontować tak, aby kąt patrzenia na wyświetlacz wynosił ok.60 stopni względem płaszczyzny wyświetlacza. Pod tym kątem wyświetlacz jest najbardziej wyraźny.

5 „CALLER ID” - IDENTYFIKACJA NUMERU PRZYCHODZĄCEGO

Funkcja identyfikacji numeru osoby dzwoniącej, w skrócie CLIP lub Caller ID, jest specjalną usługą dostarczaną przez operatora sieci telefonicznej i wymaga uzgodnienia z operatorem. W celu uruchomienia identyfikacji numeru prosimy skontaktować się z swoim operatorem. Jeżeli uruchomiona jest usługa, to podczas dzwonięcia na wyświetlaczu ukaże się numer telefonu osoby do nas dzwoniącej. Jeśli telefon nie został odebrany, wówczas numer i godzina wywołania zostanie zapamiętana. Istnieje możliwość późniejszego sprawdzenia, kto i kiedy do nas dzwonił. Jeśli wywołanie z danego numeru było wielokrotne, przy numerze pojawi się napis „REP”, natomiast przy wszystkich nowych wywołaniach, które miały miejsce od czasu ostatniego sprawdzenia ukaże się napis „NEW” oraz u góry aparatu będzie migać kontrolka NEW.

Jeżeli zostaną wyświetlone następujące symbole oznacza to:

„-P-” że jest to rozmowa prywatna (numer zastrzeżony),


„-O-” że jest to wywołanie poza zasięgiem działania usługi.

„-E-” że przesłany sygnał jest błędny

Aparat ten może przechowywać informacje do 99 numerów rozmów przychodzących.

5.1 SPRAWDZANIE REJESTRU WYWOŁAŃ PRZYCHODZĄCYCH

Aby przejrzeć listę numerów przychodzących, naciskaj przycisk **[UP]** lub **[DOWN]**, Przy wyświetlanym numerze pojawi się informacja o połączeniu, chcąc usunąć z listy aktualnie wyświetlany numer naciśnij przycisk **[DEL]**. Jeśli chcesz usunąć całą listę naciśnij przycisk **[DEL]** i przytrzymaj przez 3 sekundy.

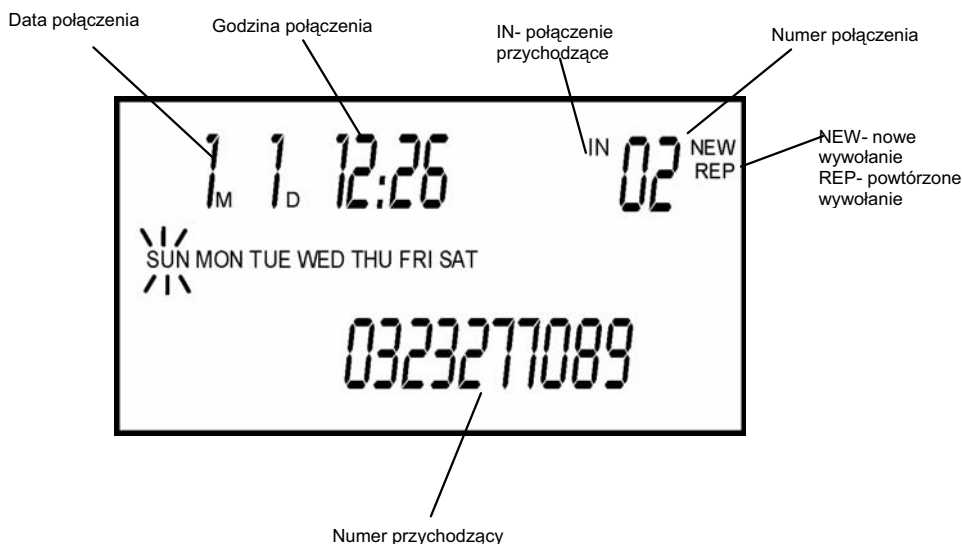

Rys.5. Opis wyświetlacza podczas przeglądania numerów przychodzących


5.2 ODDZWANIANIE NA NUMERY PRZYCHODZĄCE

Jeżeli potrzebujesz oddzwonić na numer z listy rozmów przychodzących to przy odłożonej słuchawce za pomocą klawiszy **[UP]** lub **[DOWN]**, wybierz numer z listy rozmów przychodzących i naciśnij klawisz **[SPEAKER]** lub podnieś słuchawkę, a telefon automatycznie wybierze ten numer.

6 PRZEGLĄDANIE REJESTRU ROZMÓW WYCHODZĄCYCH

Naciskając wielokrotnie przycisk **[OUT]**, możesz przeglądać ostatnio przez siebie wybrane numery. Przy wyświetlanym numerze w górnej części wyświetlacza pojawi się przybliżony czas, przez jaki była prowadzona rozmowa. Dzięki temu możesz kontrolować czas rozmów wychodzących. Aparat ten pamięta informacje o 18 numerach wychodzących. Aby usunąć wpis naciśnij klawisz **[DEL]**.

Aby przeglądać numery z rejestru rozmów wychodzących naciskaj wielokrotnie klawisz **[OUT]**. Jeżeli na wyświetlaczu ukaże się żądany numer naciśnij klawisz **[SPEAKER]** lub podnieś słuchawkę, a telefon automatycznie wybierze ten numer.

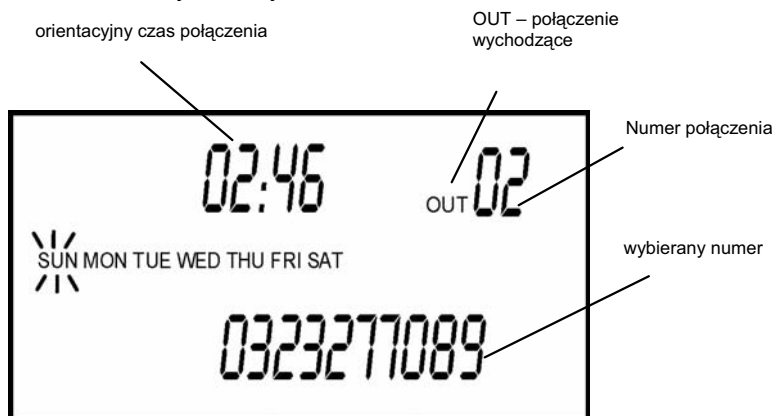

Rys.6 Opis wyświetlacza podczas przeglądania numerów wychodzących

7 DODATKOWE FUNKCJE APARATU

7.1 PRZYCIŚK WYBIERANIA BEZPOŚREDNIEGO (PAMIĘCI BEZPOŚREDNIA)

7.1.1 Programowanie przycisku

Przy odłożonej słuchawce na widełki wybierz numer z klawiatury, który chcesz zapisać lub wybierz go z połączeń przychodzących lub wychodzących. Gdy wybrany numer będzie się wyświetlał na ekranie, kliknij przycisk **[STORE]**, a następnie przycisk szybkiego wybierania **[M1]**. Numer zostanie zapamiętany.

7.1.2 Wybieranie zaprogramowanego numeru

Aby wybrać zaprogramowany numer:

- przy odłożonej słuchawce naciśnij przycisk szybkiego wybierania **[M1]**, lub podnieś słuchawkę a następnie naciśnij przycisk pamięci szybkiego wybierania **[M1]**. Zaprogramowany numer zostanie wybrany automatycznie.

Wskazówka: Aby usunąć zaprogramowany numer trzeba ponownie go zaprogramować.

7.2 PAMIĘĆ SKRÓCONEGO WYBIERANIA (PAMIĘĆ PODRĘCZNA)

7.2.1 Programowanie pamięci skróconego wybierania

Przyciskom klawiatury można przypisać dziesięć numerów telefonicznych (maksymalnie 16 cyfr).

- Przy odłożonej słuchawce na „widelki” wprowadź żądany numer telefonu,
- Naciśnij przycisk **[STORE]**,
- Naciśnij przycisk od 0 do 9, któremu chcesz przypisać wprowadzony numer,
- Numer zostanie zapamiętany w pamięci.

UWAGA: Aby zmienić zapamiętany numer powtórz procedurę wprowadzania do pamięci.

7.2.2 Wybieranie numeru z pamięci skróconego wybierania.

- Podnieś słuchawkę lub naciśnij klawisz głośnego mówienia **[SPEAKER]**
- Naciśnij przycisk **[STORE]**
- Naciśnij klawisz numeryczny, pod którym zakodowany jest numer, zostanie on automatycznie wybrany.

7.3 PREFIKS CENTRALI PABX

Telefon posiada możliwość wpisania numeru dostępu do połączeń zewnętrznych w przypadku korzystania z centrali PABX (np 0). Funkcję tą można wykorzystać tylko w przypadku oddzwania na numery przychodzące, gdy aparat pracuje na centrali wewnętrznej.

Wprowadzanie prefiksu do pamięci

Przy odłożonej słuchawce na widelki, naciśnij i przytrzymaj ok.3 s klawisz **[DEL]**, Na wyświetlaczu pojawi się napis **SET Pcode-**, za pomocą klawiszy **[UP]** lub **[DOWN]**, wybierz numer prefiksu

Naciśnij klawisz **[SET]**, Aby potwierdzić

Po ustawieniu prefiksu PABX oddzwaniając na numery przychodzące telefon automatycznie wybierze ten numer poprzedzając go ustawionym prefiksem.

7.4 USTAWIENIE UKŁADU ANTYPIRACKIEGO

Aparat został wyposażony w układ antypiracki, który uniemożliwia podłączenie się do linii zewnętrznej obcego użytkownika – pirata. Po wykryciu takiego użytkownika telefon blokuje linię zewnętrzną uniemożliwiając intruzowi możliwość połączenia z jakimkolwiek numerem. Jeśli chcesz załączyć tą funkcję to:

- Przy odłożonej słuchawce na widelki, naciśnij i przytrzymaj ok.3 s klawisz **[#]**,
- Na wyświetlaczu pojawi się napis **SPI on-** funkcja włączona,
- Aby wyłączyć funkcję naciśnij i przytrzymaj ok.3 s klawisz **[#]**,
- na wyświetlaczu pojawi się napis **SPI off-** funkcja wyłączona.

UWAGA: Przy włączeniu tej funkcji niemożliwe jest wykonywanie połączenia z innego telefonu podłączonego do tej samej linii telefonicznej. Prawidłowe działanie tej funkcji uzależnione jest od parametrów linii telefonicznej.

7.5 USTAWIENIE ALARMU/BUDZIKA

Aparat posiada możliwość ustawienia 5 alarmów, które załączają się o wskazanej porze. Jeśli chcesz ustawić alarm to:

- przy odłożonej słuchawce na „widelki”, naciśnij przycisk **[ALARM]**,
- naciskając ponownie klawisz **[ALARM]** wybierz numer alarmu (1 do 5), który chcesz ustawić,
- za pomocą klawiszy **[UP]** lub **[DOWN]**, załącz lub wyłącz alarm. Przy załączonym alarmie na wyświetlaczu ukaże się symbol **(ALM)**, następnie zatwierdź przyciskiem **[SET]**,
- za pomocą klawiszy **[UP]** lub **[DOWN]**, ustaw godzinę alarmu zatwierdzając ją przyciskiem **[SET]**, analogicznie ustaw minuty alarmu zatwierdzając je przyciskiem **[SET]**.
- Jeśli chcesz opuścić ustawienia naciśnij przycisk **[DEL]**.

Uwaga:

Wybierając alarm 1, 2, 3 budzik będzie włączał się codziennie o określonej porze.

Alarm 4, 5 ustawia się jednorazowo.

7.6 FUNKCJA HOLD

Podczas rozmowy naciskając klawisz **[HOLD]** zacznie grać muzyka w telefonie u odbiorcy, wtedy po odłożeniu słuchawki na widelki odbiorca dalej pozostanie na linii. Rozmowa zostaje „zawieszona”. Aby powrócić do rozmowy możesz:

- Podnieś słuchawkę, muzyka zostanie wyłączona i możliwa będzie dalsza rozmowa przez słuchawkę,
- Naciśnięcie klawisza **[SPEAKER]**, muzyka zostanie wyłączona i możliwa będzie rozmowa za pomocą funkcji trybu głośnomówiącego.

Wskazówka: funkcji tej można również używać nie odkładając słuchawki na telefon.

Możesz zmienić melodię w funkcji HOLD na jedną z trzech dostępnych, w tym celu:

- Podczas włączonej funkcji, kiedy generowana jest melodia naciskaj przycisk **[OUT/X]**,
- Ustawiona melodia zostanie zapamiętana i będzie odtwarzana przy następnym użyciu.

7.7 POWTARZANIE OSTATNIEGO POŁĄCZENIA (REDIAL, AUTOREDIAL)

Aby wybrać ponownie ostatnio wybrany numer to:

- Podnieś słuchawkę lub kliknij przycisk **[SPEAKER]**.
- Naciśnij przycisk **[REDIAL]**, a ostatnie połączenie zostanie powtórzone.

Jeśli wybrany numer jest zajęty możesz skorzystać z funkcji **AUTOREDIAL**. W tym celu, jeśli podczas połączenia w funkcji głośnomówiącej pojawia się sygnał zajętości:

- naciśnij przycisk **[ARD]**, aparat będzie ponownie wybierał numer aż do uzyskania połączenia.
- W celu zatrzymania funkcji **AUTOREDIAL** naciśnij klawisz **[SPEAKER]**.

7.8 PRZYCISK [DEL]

Naciskając klawisz **[DEL]** możemy wyjść z trybu ustawień lub usunąć numery z listy połączeń przychodzących i wychodzących. Również za pomocą tego klawisza możemy usunąć błędnie wpisaną cyfrę przy wybieraniu przygotowawczym (pre-dial).

7.9 TRYB GŁOŚNOMÓWIĄCY - „HANDS FREE”

Chcąc wybrać numer lub przeprowadzić rozmowę przy odłożonej słuchawce na telefonie naciśnij przycisk **[SPEAKER]** (rys. 1) i po uzyskaniu połączenia skieruj głos w stronę mikrofonu znajdującego się w przedniej, dolnej części bazy. Możesz również podczas rozmowy przez słuchawkę nacisnąć przycisk **[SPEAKER]** i odłożyć słuchawkę, po czym kontynuować rozmowę w trybie głośnomówiącym. Podczas rozmowy w trybie głośnomówiącym możesz regulować głośność za pomocą klawiszy **[UP]** lub **[DOWN]**, na wyświetlaczu wyświetli się poziom głośności

Dla prawidłowego działania funkcji głośnego-mówienia należy zainstalować w aparacie trzy baterie LR-6 typu AA. 1.5 V. Prowadzenie rozmowy z aparatu poprzez tryb głośnomówiący jest uzależnione od parametrów linii telefonicznej i warunków otoczenia. Jeżeli jakość rozmowy nie jest zadowalająca należy kontynuować rozmowę poprzez słuchawkę. Właściwa odległość osoby prowadzącej rozmowę od mikrofonu aparatu wynosi maksymalnie 50cm. Mikrofon nie powinien być niczym zasłonięty, celem zapewnienia dobrej słyszalności. W praktyce tryb ten służy tylko do wybrania numeru bez podnoszenia słuchawki.

7.10 KALKULATOR

Aparat ten posiada funkcję prostego kalkulatora (do 8 cyfr). Może on być używany zarówno przy odłożonej lub podniesionej słuchawce. Naciskając klawisz **[CAL]** wchodzimy w tryb kalkulatora, klawiszem **[SET]** wychodzimy z tego trybu.

Dostępne są następujące funkcje kalkulatora:

- dodawanie (+) - przycisk **[UP/+]**
- odejmowanie (-) – przycisk **[DOWN/-]**
- mnożenie (x) – przycisk **[OUT/X]**
- dzielenie (÷) – przycisk **[FLASH/÷]**
- przecinek (.) – przycisk **[*/.]**
- suma (=) – przycisk **[#/=]**
- zerowanie kalkulatora (CE) – przycisk **[CAL]**

7.11 FUNKCJA NIE PRZESZKADZAĆ (VIP), MONITORING

W telefonie można tak ustawić dzwonek, aby włączał się tylko w przypadku wprowadzenia przez osobę dzwoniącą specjalnego kodu. Po wprowadzeniu specjalnego kodu istnieje też możliwość monitorowania pomieszczenia. Funkcja ta działa prawidłowo tylko w przypadku aktywnej usługi identyfikacji numeru rozmówcy.

Aby korzystać z tej funkcji należy wyłączyć dźwięk dzwonka (patrz: Wybór dzwonka i regulacja głośności) oraz zaprogramować specjalny kod. Kod można udostępnić osobom, od których zawsze chcesz otrzymywać połączenie.

7.11.1 Wprowadzenie kodu

- Przy odłożonej słuchawce na widełki naciśnij i przytrzymaj klawisz **[RING]**, na wyświetlaczu pojawi się napis Pin –
- Wprowadź czterocyfrowy numer używając klawiatury, użyj klawisza **[DEL]**, aby wykasować błędną cyfrę
- Naciśnij klawisz **[SET]**, aby potwierdzić.

Jeśli ostatnią pozycją jest #, wówczas telefon ma możliwość monitorowania pomieszczenia

7.11.2 Wykonywanie połączenia VIP

Po wybraniu numeru, rozmówca usłyszy po trzech sygnałach dźwięk „di” (telefon w tym czasie nie wydaje sygnału dźwiękowego, ale w przypadku uruchomienia identyfikacji numeru wyświetla numer przychodzący).

Sygnał „di” informuje rozmówcę, że należy wprowadzić specjalny kod

Jeśli kod jest poprawny, wówczas telefon zacznie dzwonić. Aby odebrać połączenie należy podnieść słuchawkę lub nacisnąć klawisz **[SPEAKER]**


Jeśli rozmówca wpisał błędnie kod musi wykonać połączenie ponownie.

7.12 BLOKADA POŁĄCZEŃ WYCHODZĄCYCH

Aparat posiada blokadę rozmów wychodzących poprzez przełącznik blokady znajdujący się w dolnej części bazy (rys 3) Za pomocą kluczyka użytkownik może ustawić zamek w różnych punktach:

- ustawienie klucza na kolor czerwony powoduje że wszystkie połączenia na zewnątrz mogą być wykonywane,
- ustawienie klucza na kolor zielony powoduje że wybierane numery telefoniczne poprzedzone cyfrą „0” nie mogą zostać wybrane,
- ustawienie klucza na kolor żółty powoduje że żadne połączenie nie może być zrealizowane (przy takim ustawieniu kluczyka możemy tylko odbierać połączenia).

7.13 DETEKTOR ROZŁADOWANYCH BATERII

Jeżeli baterie znajdujące się w aparacie zostaną rozładowane aparat poinformuje nas o tym wyświetlając na wyświetlaczu ikonę baterii 

8 ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

- ? Brak dźwięku.
 - + Sprawdź czy słuchawka i kabel są włożone w odpowiednie gniazda.

 - ? Nie można wykonywać połączeń.
 - + Sprawdź czy ustawiony jest odpowiedni sposób wybierania numeru (Pulse/Tone) i czy nie jest włączone blokowanie połączeń.

 - ? Zakłócenia.
 - + Sprawdź czy kable nie są przepalone lub zepsute, a wtyczki odpowiednio włożone do aparatu.

 - ? Wyświetlacz staje się ciemny i nieczytelny.
 - + Sprawdź ustawienia kontrastu wyświetlacza, wymień baterie.

 - ? Gdy ktoś do nas dzwoni, nie słychać dzwonka.
 - + Sprawdź czy w ustawieniach dzwonka nie jest włączona funkcja OFF.

 - ? Większość funkcji nie działa.
 - + Sprawdź czy baterie są wystarczająco mocne, jeśli tak-wyjmij je na 10 minut, aby zresetować ustawienia telefonu i załóż z powrotem.
-

Szanowni Państwo!

Firma nasza dołożyła wszelkich starań, aby zakupiony przez Państwa produkt był najwyższej jakości, nowoczesny i niezawodny oraz by spełniał Państwa oczekiwania w zakresie jego użyteczności

Życzymy przyjemnego użytkowania



Prawidłowe usuwanie produktu (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)
Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że produktu po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki.

W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych.
Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu.
Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.



Aparat spełnia wymagania zasadnicze zawarte w postanowieniach UE:

Dyrektywa 1999/5/EC - R&TTE

Dyrektywa 89/336/EEC

Dyrektywa LVD 73/23/EEC



MAXCOM SP. z o.o. 43-100 Tychy, ul. Budowlanych 35 tel./fax +48 32 327-70-89 www.maxcom.pl

Deklaracja Zgodności 04/2007/EC

Maxcom Sp. z o.o., ul. Budowlanych 35, 43-100 Tychy deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że:

aparat telefoniczny ogólnego przeznaczenia MAXCOM KXT 801

spełnia wymagania zasadnicze zawarte w postanowieniach:
Dyrektywy 1999/5/EC - R&TTE (Wyposażenie radiowe i terminali telekomunikacyjnych);
Dyrektywy 89/336/EEC -(kompatybilność elektromagnetyczna)
oraz Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. Nr 259 poz. 2172) wdrażające postanowienia dyrektywy LVD 73/23/EEC.

Do oceny zgodności zastosowano normy zharmonizowane:
PN-EN 55022:2000 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) - Urządzenia informatyczne – Charakterystyki zaburzeń radioelektrycznych - Poziomy dopuszczalne i metody pomiaru
PN-EN 55024:2000/A1:2002(U) Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) - Urządzenia informatyczne – Charakterystyki odporności - Metody pomiaru i dopuszczalne poziomy
PN-EN 60950-1:2003 (U) Urządzenia techniki informatycznej – Bezpieczeństwo –Część 1; Podstawowe wymagania

Raporty techniczne i świadectwa badań:
SHENNZHEN EMTEK CO., LTD ,Report No. E0608042E z dnia 23.08.2006
(PN-EN 55022:2000, PN-EN 55024:2000/A1:2002(U)
SHENNZHEN EMTEK CO., LTD ,Report No. E0612036S z dnia 15.12.2006
PN-EN 60950-1:2003 (U),

Dwie ostatnie cyfry roku, w którym naniesiono oznakowanie **CE** : 07 **"MAXCOM" Sp. z o.o.**
PREZES ZARZĄDU

Tychy, 12 marca 2007
.....
miejsowość, data

MAXCOM Sp. z o.o.
43-100 TYCHY, ul. Budowlanych 35
tel./fax (32) 327 70 89

mgr Artur Wilusz
.....
imię i nazwisko osoby upoważnionej

Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000069378
ING Bank Śląski Oddział w Tychach rachunek nr : 60 1050 1214 1000 0022 6197 4329
NIP 646-25-37-364 REGON 277703221



MAXCOM Sp. z o.o.
43-100 Tychy,
ul Towarowa 23 A
POLAND
tel. 032 327 70 89
fax 032 327 78 60
www.maxcom.pl
office@maxcom.pl

serwis: 032 325 07 00